


BOXER 50

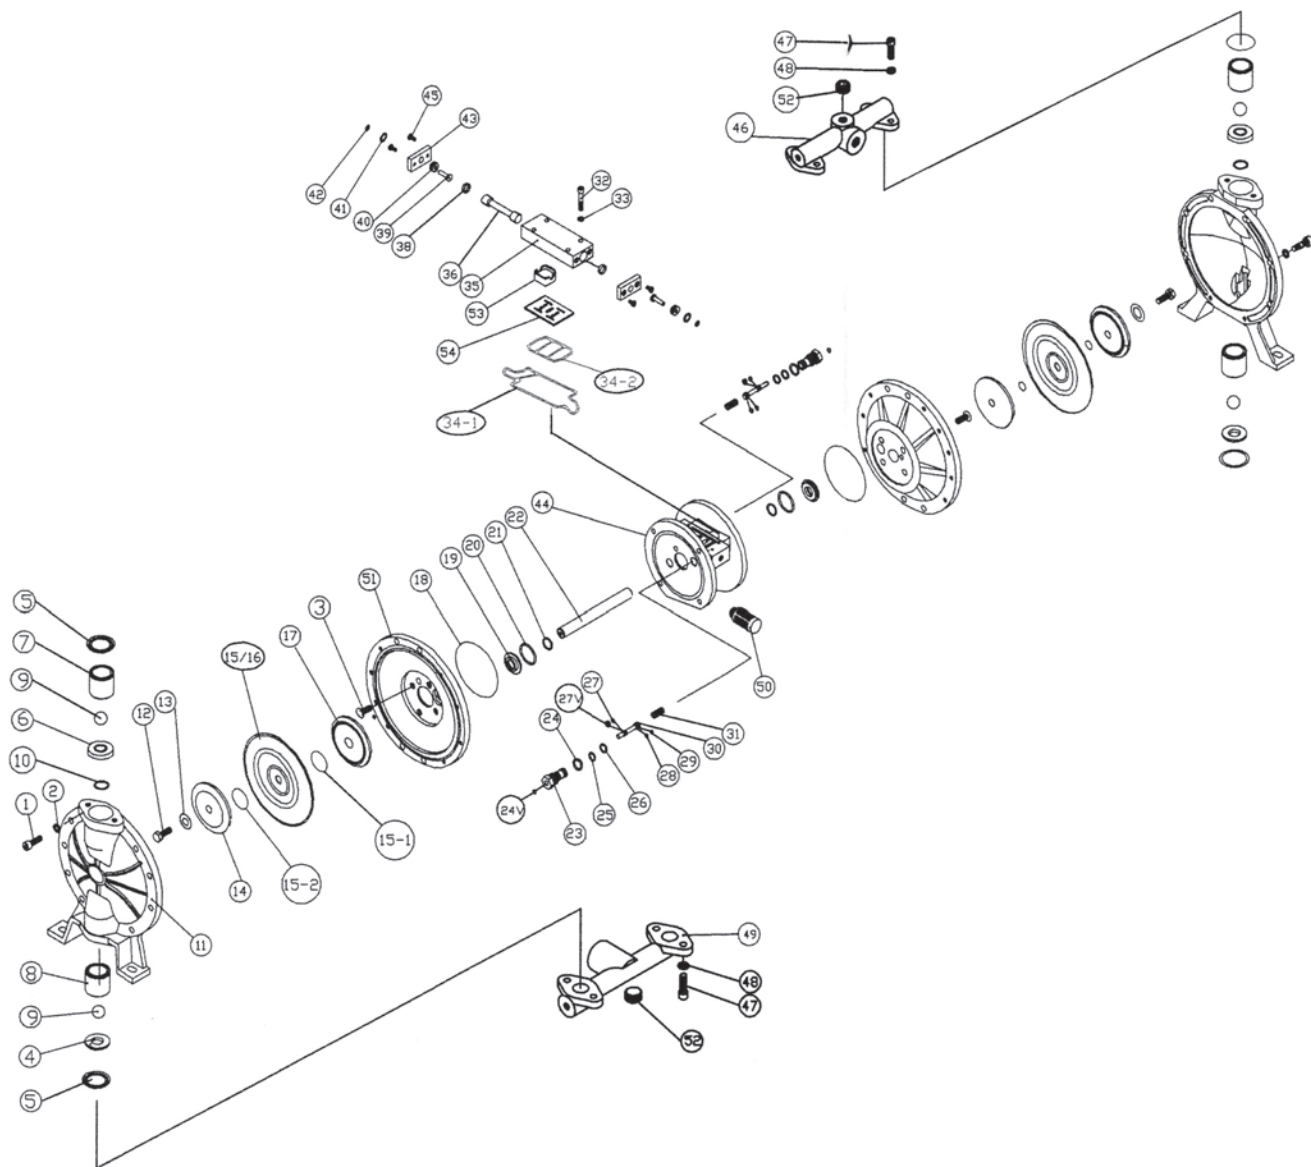

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
PC0001	1	Vite
PC0042	2/47	Ranella
PC0004	3	Vite
PA0014	4	Sede valvola aspirazione
PB0083	5*	O-ring PTFE
PA0026	6	Sede valvola compressione
PB0128	7	Guida sfera compressione
PB0129	8	Guida sfera aspirazione
PA0001	9	Sfera
PB0013	10*	Guarnizione PTFE
PA0047	11	Flangia
PC0025	12	Vite
PC0057	13	Ranella
PA0055	14/17	Piattello esterno
PB0032	15*	Membrana
PD0001	15-1*	O-ring
PB0001	15-2*	O-ring PTFE
20K010		

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
PD0011	18	O-ring
PB0175	19	Guida albero
PD0007	20	O-ring
PD0003	21	O-ring
PA0086	22	Albero
PD0002	24V	Valvola completa
PC0005	32	Vite
PC0041	33	Ranella
PD0140	34-1	Guarnizione
PD0139	34-2	Guarnizione
PA0103	35	Scambiatore
PA0131	46/49	Collettore
PC0066	48	Vite
PB0046	50	Silenziatore
PA0197	51	Flangia interna
PB0066	53	Slitta scambiatore
PB0072	54	Piastra scambiatore

*Kit riparazione composto da: PB0032x2 - PB0013x2 - PB0083x4 - PB0001x2 - PD0001x2